

△ 注意 お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●取扱説明書を必ずお読みください。●単4乾電池(別売り)、電池ぶた、などの誤敷事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。(電池を誤使用する)と発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラス) マイナスを正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●使用後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておく、液漏れの恐れがあり危険です。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ドリフェス!カード(別売り)以外のカードを取り付けしないでください。●LEDの光を直接見ないでください。目を痛めたり気分が悪くなったりする恐れがあります。

<使用上の注意> ●LEDの発光が弱くなったり、点滅するなど誤動作をする場合は電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になることでの使用・保管は避けてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のファンやシート、タイルなどの上に乗かないでください。長時間接触していると色が変色する場合があります。●可動部分・取付部分が無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品にはドリフェス!カード(別売り)の発射機構がございます。●2枚以上のドリフェス!カード(別売り)を差し込まずにください。折れたりキズがつく恐れがあります。



「ガシャポン」は
バンダイの登録商標です。

ガシャポン情報局

@gashaponanimebu

ガシャポンに関する最新情報は「ガシャポン アニメブ」ツイッターをチェック

ガシャポンアニメブ 検索

バンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22

ナビダイヤル **0570-041-101**

●受付時間 10時～17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)
※R、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

ケータイサイト&アンケート

二次元コード読み取り対応機種からアクセス! ガシャポンケータイサイトとアンケートはここから! 読み取れない方、PCからの方はURLを直接入力してアクセス!



※通信料などは、お客様のご負担になります。※アンケート期間が終了している場合がございます。※ご記入いただいた個人情報、粗品発送関連業務に使用する場合を除き、個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

アンケートにお答えいただいた方の中から、毎月抽選で10名様に「ごども商品券3,000円分」をプレゼント!

対象年齢15才以上

ドリフェス! R最新情報は公式サイトをチェック!

www.dream-fes.com/



電池の交換方法 ※アルカリ電池推奨

①電池ぶたを取り外します。


①-1 本体裏側の電池ぶたの穴を細い棒などで押しながら、
①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。

②電池を入れます。

②-1 ひもを1番下に敷いて、
②-2 単4乾電池3本(別売り)の⊕ ⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾに合わせ、スライドさせて閉じます。

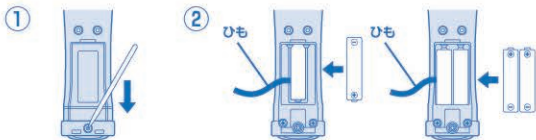


※電池を取り出す際はひもを引く事で取り出す事ができます。※ひもは強く引くと破損する事がります。

使い方

- ①スイッチのON/OFF …スイッチAを長押しする事でON/OFFができます。
- ②カラーチェンジ…スイッチAを押すと下記の色順に進み、スイッチBを押すと色順が逆戻りします。

- ① RED → ② BLUE
- ③ YELLOW
- ④ GREEN
- ⑤ PURPLE
- ⑥ GOLD
- ⑦ WHITE

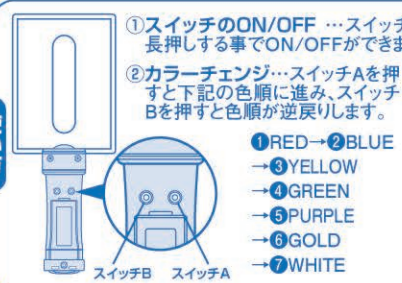

<ドリフェス!カード(別売り)を入れる際の注意> ※2枚以上のドリフェス!カード(別売り)を差し込まないでください。折れたりキズがつく恐れがあります。※DCDドリフェス!カードのサイズは未対応となります。ご了承ください。※外れないよう、奥まで差し込んで入れてください。その際、ドリフェス!カード隔(※)に多少のキズがつく場合がございます。あらかじめご了承ください。

751293-240469

●本体:ABS、PC/ひも:ポリエステル



発売元 株式会社バンダイ

東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081

